



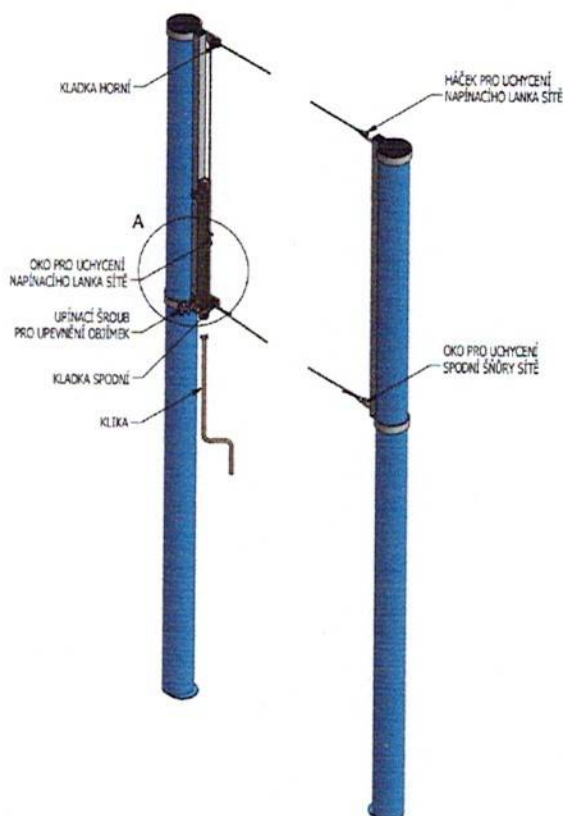


Montáž sítě

- Oko napínacího lanka zahákněte za háček sloupku.
- Lanko vedte přes horní kladku a na jeho konci vytvořte pomocí lanové svorky smyčku. Lanko dle potřeby zkratěte.
- Vytvořenou smyčku zachyťte za oko na napínáku.
- Vysuňte objímky do potřebné výšky a zajistěte je upínacím šroubem.
- Kliku zasuněte do otvoru ve spodní části napínáku a jejím otáčením lanko napněte.
- Spodní šňůru sítě přivažte k oku objímky a spodní kladce napínáku.
- Kliku po napnutí sítě vyjměte a uložte na bezpečné místo.

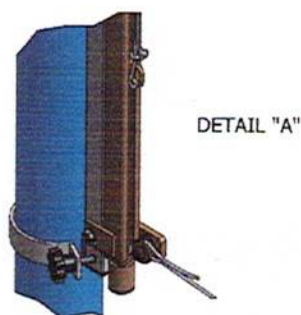


Nohejbal, tenis

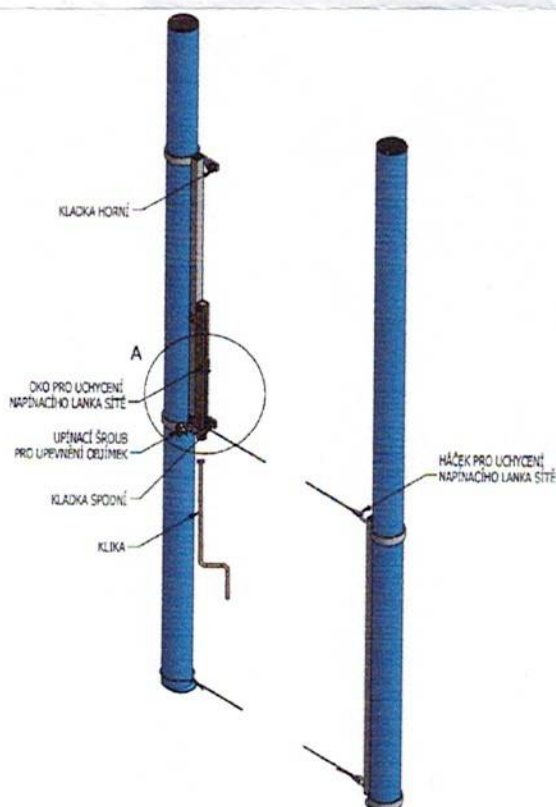


Montáž sítě

- Oko napínacího lanka zahákněte za háček sloupku.
- Lanko vedte přes spodní kladku napínáku a na jeho konci vytvořte pomocí lanové svorky smyčku. Lanko dle potřeby zkratěte.
- Vytvořenou smyčku zachyťte za oko na napínáku.
- Vysuňte objímky do potřebné výšky a zajistěte je upínacím šroubem.
- Kliku zasuněte do otvoru ve spodní části napínáku a jejím otáčením lanko napněte.
- Spodní šňůru sítě přivažte k oku objímky. Na straně napínáku přivažte šňůru ke sloupku.
- Kliku po napnutí sítě vyjměte a uložte na bezpečné místo.

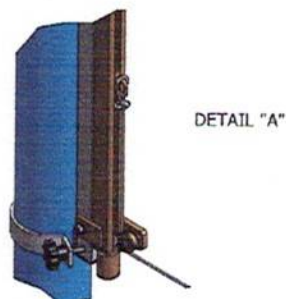

Volejbal

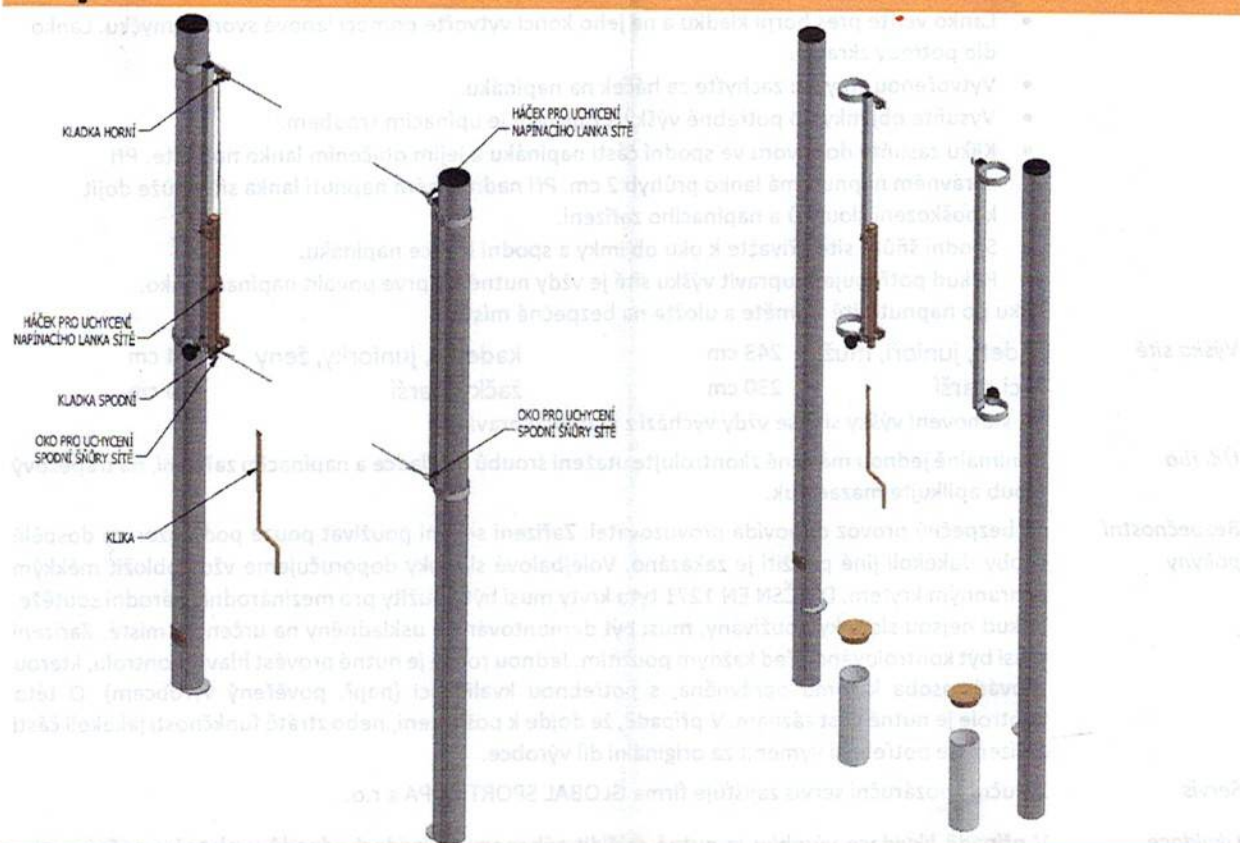

Informace o výrobku

	Kód	GSC4.13.0101	GSC4.13.0103
Název	Sloupky pro volejbal do pouzder	Obj. číslo P494, P495	P496
	GSC4.13.0101	GSC4.13.0103	
Rozměry prvku	Sloupek pr. 102 mm, délka 2,9 m Pouzdro pr. 108 mm, délka 380 mm Hmotnost celkem 43 kg Hmotnost sloupku s napínákem 20 kg	Sloupek pr. 60 mm, délka 2,9 m Pouzdro pr. 70 mm, délka 380 mm Hmotnost celkem 38 kg Hmotnost sloupku s napínákem 18 kg	
Povrchová úprava	Exteriér – zinkování (obj. č. P495) Interiér – prášková vypal. barva (obj. č. P494)	Interiér – prášková vypal. barva (obj. č. P496)	
Tech. specifikace	Typ 1 ČSN EN 1271, ČSN EN 15312, certifikace TÜV		
Popis	Volejbal se skládá ze dvou sloupků, objímek s napínacím zařízením a objímek s háčkem. Součástí dodávky jsou také dvě pouzdra pro instalaci do beton. bloku a dvě krycí víčka na pouzdra. Napínacím zařízením je možno plynule nastavovat výšku sítě dle potřeby jednotlivých sportů od 1 do 2,6 m. K napnutí lanka dochází svislým posunem napínací matice. Nedochází tedy k navíjení lanka na cívku, tím se prodlužuje životnost sítě a zvyšuje bezpečnost při manipulaci se zařízením. Celé zařízení je chráněno proti korozi práškovou vypalovací barvou pro interiér a pozinkováním pro exteriér.		
Materiál	Konstrukční ocel Pouzdro pr. 102 mm nerezová ocel		
Instalace	Zařízení je podle povrchové úpravy určeno do interiéru nebo exteriéru. Zabetonujte pouzdra v osové vzdálenosti 11000 mm. Betonový základ 500x500x1000 mm musí být proveden tak, aby končil minimálně 40 mm pod povrchem hrací plochy a v jeho spodní části byl odvodňovací otvor pro odtok vody. Betonovou směs základu nechte dostatečně vyzrát. Zasuňte sloupky do pouzder a objímky pro uchycení sítě upevněte na obou sloupcích pomocí aretačního šroubu do požadované výšky. Při demontáži sejměte sportovní síť, vysuňte sloupky z pouzder a tato osadte víčky. Celé zařízení musí být uskladněno na vyhrazeném místě tak, aby nemohlo dojít k jeho převrácení. K tomuto slouží držák sloupků pro volejbal.		



GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

Tel: 595 532 755
email: Info@gsport.cz
www.gsport.cz

Nová Ves 35
Frýdlant nad Ostravicí
739 11

Montáž sítě

- Oko napínacího lanka zahákněte za háček sloupku.
- Lanko ved'te přes horní kladku a na jeho konci vytvořte pomocí lanové svorky smyčku. Lanko dle potřeby zkraťte.
- Vytvořenou smyčku zachyťte za háček na napínáku.
- Vysuňte objímky do potřebné výšky a zajistěte je upínacím šroubem.
- Kliku zasuněte do otvoru ve spodní části napínáku a jejím otáčením lanko napněte. Při správném napnutí má lanko průhyb 2 cm. Při nadměrném napnutí lanka síť může dojít k poškození sloupků a napínacího zařízení.
- Spodní šňůru sítě přivažte k oku objímky a spodní kladce napínáku.
- Pokud potřebujete upravit výšku sítě je vždy nutné nejprve povolit napínací lanko. Kliku po napnutí sítě vyjměte a uložte na bezpečné místo.

Výška sítě	kadeti, junioři, muži	243 cm	kadetky, juniorky, ženy	224 cm
	žáci starší	230 cm	žačky starší	220 cm

Při stanovení výšky sítě se vždy vychází z platných pravidel.

Údržba

Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů na kladce a napínacím zařízení, na trapézový šroub aplikujte mazací tuk.

Bezpečnostní pokyny

Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení se smí používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Jakékoli jiné použití je zakázáno. Volejbalové sloupky doporučujeme vždy obložit měkkým ochranným krytem. Dle ČSN EN 1271 tyto kryty musí být použity pro mezinárodní i národní soutěže. Pokud nejsou sloupky používány, musí být demontovány a uskladněny na určeném místě. Zařízení musí být kontrolováno před každým použitím. Jednou ročně je nutné provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněná, s potřebnou kvalifikací (např. pověřený výrobce). O této kontrole je nutné vést záznam. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě funkčnosti jakékoli části zařízení, je potřeba ji vyměnit za originální díl výrobce.

Servis

Záruční i pozáruční servis zajišťuje firma GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

Likvidace

V případě likvidace výrobku je nutné se řídit zákonem o likvidaci odpadů v platném znění a jeho pozdějších předpisů.


Záruka

24 měsíců ode dne prodeje. Datum prodeje je uveden na daňovém dokladu, který slouží i jako záruční list. Záruka se nevztahuje na násilné poškození, poškození způsobené nesprávným používáním a manipulací a také na běžné opotřebení.

Poznámka

Dle zákona 22/1997 Sb. se prohlášení o shodě nevztahuje na výrobky pro tělovýchovu a sport. Výrobek je bezpečný dle zákona 102/2001 Sb.


Základy

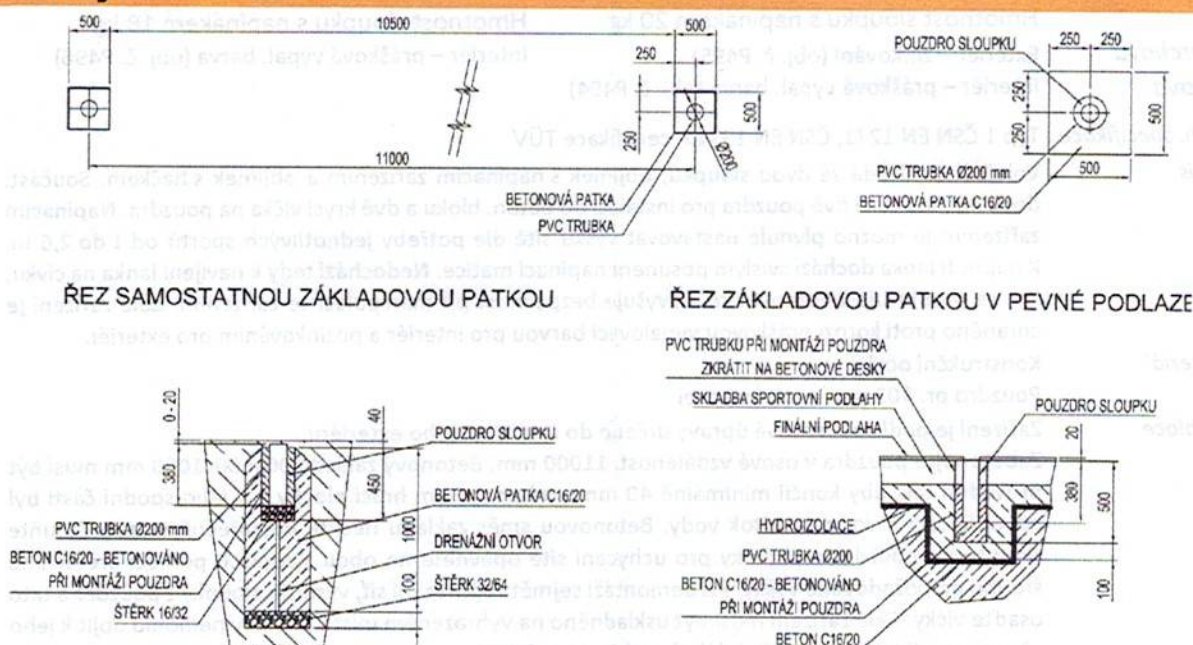

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

Tel: 595 532 755
email: info@gsport.cz
www.gsport.cz

Nová Ves 35
Frýdlant nad Ostravicí
739 11

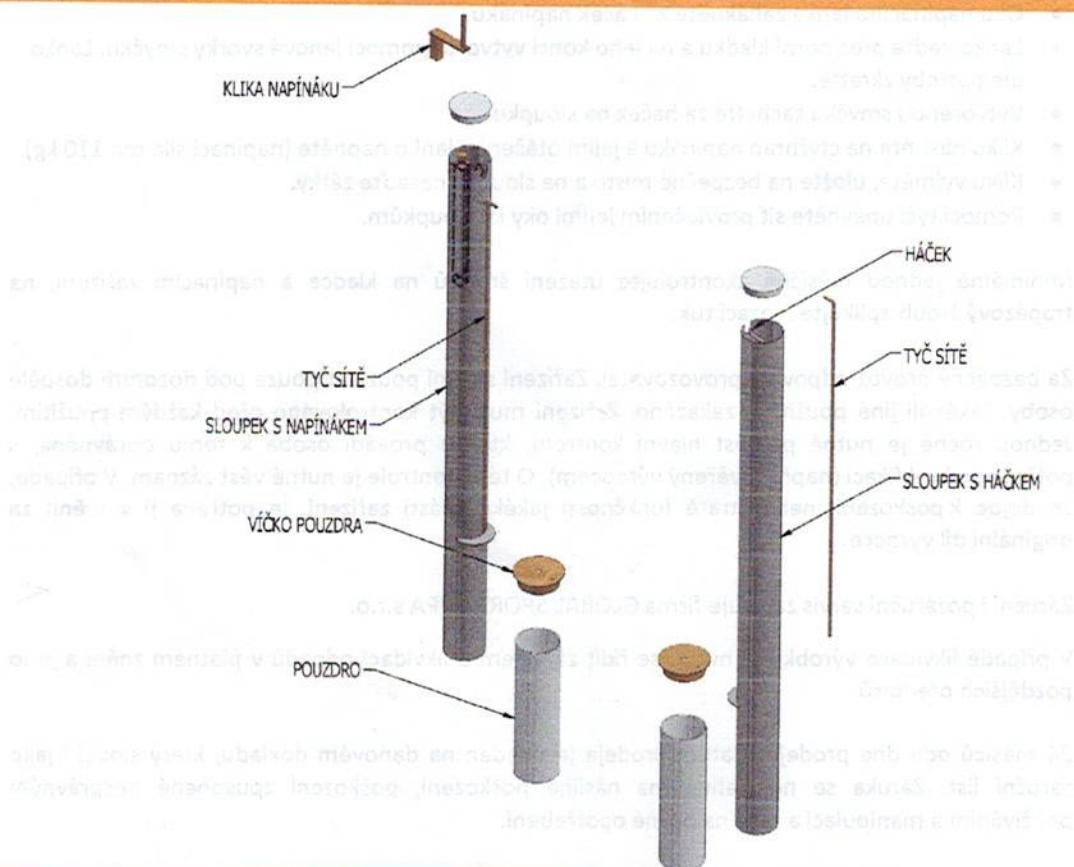
Informace o výrobku

		Kód	GSC4.12.0101
Název	Sloupky pro tenis Fe pr. 102 mm do pouzder	Obj. číslo	P483 Fe/Zn P484 Fe/komaxit
Rozměry prvku	Sloupek pr. 102 mm, délka 1,45 m Pouzdro pr. 108 mm, délka 380 mm Hmotnost celkem 22 kg Hmotnost sloupku s napínákem 10 kg		
Povrchová úprava	Exteriér – zinkování (obj. č. P483) Interiér – prášková vypal. barva (obj. č. P484)		
Tech. specifikace	Typ 1 ČSN EN 1510, ČSN EN 15312, certifikace TÜV		
Popis	Tenis se skládá ze dvou sloupků, dvou tyčí pro uchycení sítě a napínacího zařízení s klikou. Součástí dodávky jsou také dvě pouzdra pro instalaci do beton. bloku a dvě krycí víčka na pouzdra. Napínací zařízení je umístěno uvnitř jednoho sloupku. K napnutí lanka dochází svislým posunem napínací matice. Nedochází tedy k navíjení lanka na cívku, tím se prodlužuje životnost sítě a zvyšuje bezpečnost při manipulaci se zařízením. Celé zařízení je chráněno proti korozi práškovou vypalovanou barvou pro interiér nebo žárovým zinkováním pro exteriér.		
Materiál	Konstrukční ocel Pouzdro pr. 108 mm nerezová ocel		
Instalace	Zařízení je podle povrchové úpravy určeno do interiéru nebo exteriéru. Zabetonujte pouzdra v osové vzdálenosti 12800 mm. Betonový základ 500x500x1000 mm musí být proveden tak, aby končil minimálně 40 mm pod povrchem hrací plochy a v jeho spodní části byl odvodňovací otvor pro odtok vody. Betonovou směs základu nechte dostatečně vyzrát. Zasuňte sloupky do pouzder tak, aby tyče pro uchycení sítě směřovaly směrem k sobě. Při demontáži sejměte sportovní síť, vysuňte sloupky z pouzder a tato osadte víčky. Celé zařízení musí být uskladněno na vyhrazeném místě tak, aby nemohlo dojít k jeho převrácení. K tomuto slouží držák sloupků pro tenis.		

Montáž sítě

- Sejměte zátky sloupků
- Oko napínacího lanka zahákněte za háček napínáku.
- Lanko ved'te přes horní kladku a na jeho konci vytvořte pomocí lanové svorky smyčku. Lanko dle potřeby zkraťte.
- Vytvořenou smyčku zachyťte za háček na sloupku.
- Kliku nasuňte na čtyřhran napínáku a jejím otáčením lanko napněte (napínací síla cca 110 kg).
- Kliku vyjměte, uložte na bezpečné místo a na sloupky nasad'te zátky.
- Pomocí tyčí upevněte síť provlečením jejími oky ke sloupkům.

Údržba

Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů na kladce a napínacím zařízení, na trapézový šroub aplikujte mazací tuk.

Bezpečnostní pokyny

Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení se smí používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Jakékoli jiné použití je zakázáno. Zařízení musí být kontrolováno před každým použitím. Jednou ročně je nutné provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněná, s potřebnou kvalifikací (např. pověřený výrobcem). O této kontrole je nutné vést záznam. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě funkčnosti jakékoli části zařízení, je potřeba ji vyměnit za originální díl výrobce.

Servis

Záruční i pozáruční servis zajišťuje firma GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

Likvidace

V případě likvidace výrobku je nutné se řídit zákonem o likvidaci odpadů v platném znění a jeho pozdějších předpisů.


Záruka

24 měsíců ode dne prodeje. Datum prodeje je uveden na daňovém dokladu, který slouží i jako záruční list. Záruka se nevztahuje na násilné poškození, poškození způsobené nesprávným používáním a manipulací a také na běžné opotřebení.

Poznámka

Dle zákona 22/1997 Sb. se prohlášení o shodě nevztahuje na výrobky pro tělovýchovu a sport.
Výrobek je bezpečný dle zákona 102/2001 Sb.

Základy

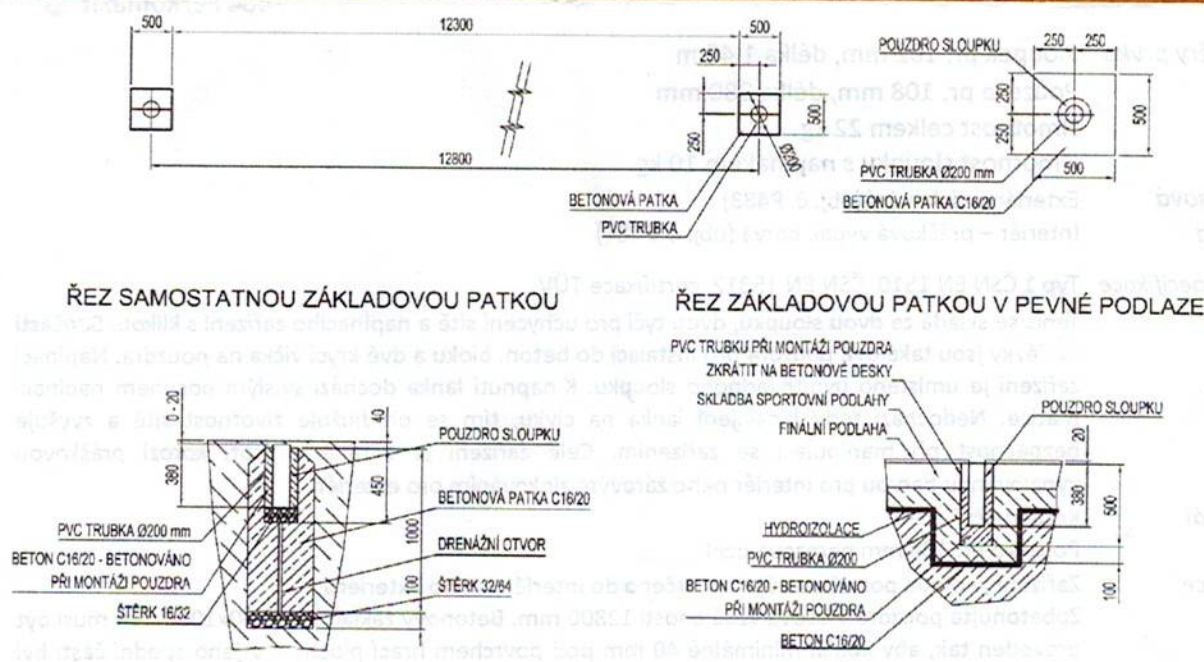

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

Tel: 595 532 755
email: Info@gsport.cz
www.gsport.cz

Nová Ves 35
Frýdlant nad Ostravicí
739 11